



Renov8 Nero/Blanco/Ecosy kozijn


Montage instructies

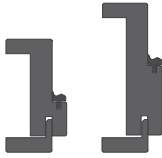

Renov8 Nero
Smalle omlijsting

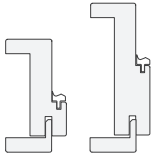

Renov8 Blanco
Smalle omlijsting

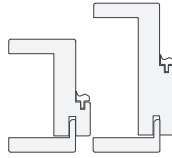

Renov8 Ecosy
Brede omlijsting

1 Gefeliciteerd!

Gefeliciteerd met uw kwalitatief hoogwaardige en tijdbesparende Renov8 kozijn. Dit wandomvattende renovatie kozijn is een ideale vervanging voor het veelal toegepaste stalen kozijn t.b.v. (stalen) opdekdeuren, naar een stompe deur zonder in te leveren op de breedte maat. Uiteraard ook toe te passen in nieuwbouw.

Zelfs voor extra brede wanden zijn Renov8 kozijnen dé oplossing. Gebruik dan een XL of XXL architraaf i.p.v. de standaard meegeleverde architraaf.

⚠ De stijlenets hebben een overmaat van 28 mm, zodat deze toepasbaar is op de betonnen vloer of op een bestaande vloer.

2 Benodigde pakken voor een compleet kozijn:

- Deuren t/m 231,5 cm hoog zonder bovenlicht: ZB70 (muurdikte 70 mm) of ZB100 (muurdikte 100 mm): pak **A**, **B** en **D**
- Deuren t/m 231,5 cm hoog met bovenlicht: MB70 (muurdikte 70 mm) of MB100 (muurdikte 100 mm): pak **A**, **B**, **C** en **D**
- Kamerhoge deuren t/m 270 cm: MB70 (muurdikte 70 mm) of MB100 (muurdikte 100 mm) zonder bovenlicht: pak **A**, **B** en **D**

3 Pak inhoud:

- Pak **A**: 2 stijlen (inkortbaar), 2 losse standaard architraven en 2 sponningrubbers
- Pak **B**: 1 bovendorpel (inkortbaar), 1 losse standaard architraaf en 1 sponningrubber
- Pak **C**: 1 kalf (inkortbaar), 4 glaslatten en 2 sponningrubbers
- Pak **D**: montageset (10 stelschroeven, 10 pluggen, 2 deuvels, 4 schroeven, 1 bitje)

4 Scharnierinkrozingen

Een Renov8 Nero/Blanco kozijn is tevens voorzien van scharnierinkrozingen t.b.v. 89×89 mm (bladpaumelle of kogellager) scharnieren of Swing VS-19 (verdekte) scharnieren t.b.v. deuren 201,5 / 211,5 en 231,5 cm, welke u uiteraard ook in het assortiment van Austria Deuren zult aantreffen. Met een Renov8 Nero/Blanco bespaard u zomaar 30 minuten in de verwerking van het afhangen van de deuren.

89×89 mm scharnierinkrozing hoogtes (vanaf bovenkant gemeten):

- Stijllengte (pak **A**) 214,5 cm (t.b.v. deurhoogte 201,5 / 211,5 cm): 120 mm, 960 mm en 1800 mm
- Stijllengte (pak **A**) 234,5 cm (t.b.v. deurhoogte 231,5 cm): 120 mm, 320 mm, 1160 mm en 2050 mm
- Stijllengte (pak **A**) 270 cm (t.b.v. kamerhoge deuren t/m 270 cm): niet voorzien van scharnierinkrozingen

Swing VS-19 scharnierinkrozing hoogtes (vanaf bovenkant gemeten):

- Stijllengte (pak **A**) 214,5 cm (t.b.v. deurhoogte 201,5 / 211,5 cm): 120 mm, 960 mm en 1800 mm
- Stijllengte (pak **A**) 234,5 cm (t.b.v. deurhoogte 231,5 cm): 120 mm, 340 mm, 1160 mm en 2050 mm
- Stijllengte (pak **A**) 270 cm (t.b.v. kamerhoge deuren t/m 270 cm): niet voorzien van scharnierinkrozingen

⚠ Let op: Renov8 Ecosy kozijnen zijn niet voorzien van scharnierinkrozingen.

5 Voorbereiding voor het plaatsen van het Renov8 kozijn


- Maak de sparing in de wand en tevens het kozijn gereed.
- Wanden dienen vlak, haaks en waterpas te zijn.
- Door de lengte van het boorgat moet de breedte van de wanden naast het kozijn minimaal uit 120 mm massief materiaal bestaan. Optioneel kunnen kortere stelschroeven toegepast worden.
- Bepaal de juiste lengte van de stijlen aan de hand van de deurlengte en de gewenste ruimte onder de deur. Kort de stijlen (pak **A**) uitsluitend in aan de onderzijde, zodat de scharnierinkrozingen (bij de Renov8 Nero/Blanco) in de stijlen niet in het geding komen met de standaard.
- Verwijder de rubbers uit de stijlen (pak **A**) en dorpel (pak **B**), leg de onderdelen neer met de vaste architraaf aan de onderzijde.
- Plaats de meegeleverde deuvels in de gaten en bevestig de stijlen (pak **A**) aan de dorpel (pak **B**) met de meegeleverde schroeven.

6 Plaatsen van het Renov8 kozijn

Bepaal de voegbreedte. Dit doet u door het kozijn tijdelijk in de sparing te plaatsen. De voegbreedte is de ruimte tussen de wand en het te monteren kozijn. Bepaal aan de hand van de voegbreedte met welk materiaal u het kozijn extra moet bevestigen;

- T/m 3 mm montagelijm
- Vanaf 3 mm purschuim
- Haal het kozijn weer uit de sparing en leg deze weer neer met de vaste architraaf naar beneden.
- Breng op de achterzijden van de vaste architraven montagelijm aan.
- Plaats het Renov8 kozijn haaks en waterpas in de sparing. Indien noodzakelijk uitvullen. Klem het kozijn tijdelijk vast met lijnklemmen.
- In de stijlenets zitten voorgeboorde gaten, waardoor u gaten in de wand aanbrengt voor wandmontage.
- Gebruik bij voorkeur de beschikbare Renov8 montage sets (pak **D**) voor het beste resultaat.
- Vul de voeg tussen wand en kozijn met montagelijm of purschuim.
- Breng montagelijm aan, aan de achterkant van de losse architraven en druk deze in het kozijn.
- Plaats de sponningrubbers terug in het kozijn.

Uw Renov8 kozijn is nu gereed voor het afhangen van de deur.

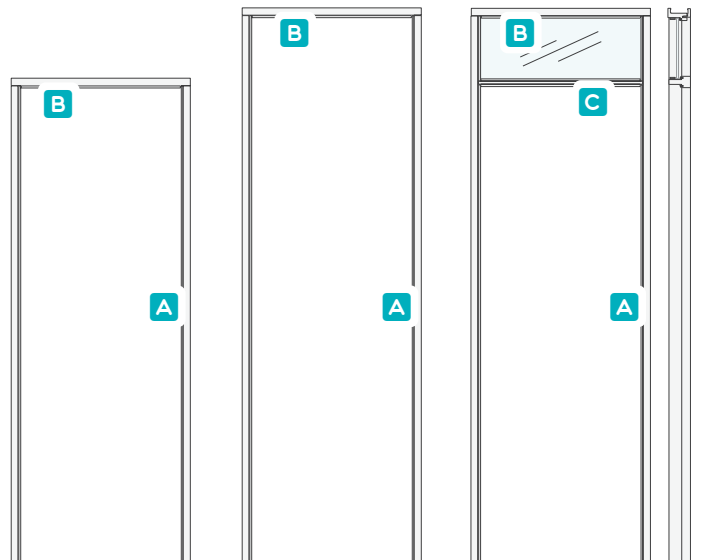

Sparingmaten (zonder bovenlicht)

type kozijn	deur breedte		deur hoogte	rod*	sparing breedte		sparing hoogte	dagmaat breedte		dagmaat hoogte	kozijn breedte (Nero/Blanco)		kozijn hoogte (Nero/Blanco)	kozijn breedte (Ecosy)		kozijn hoogte (Ecosy)
ZB70 of ZB100	530	x	2015	20	575	x	2057	511	x	2025	611	x	2075	655	x	2104
	580	x	2015	20	625	x	2057	561	x	2025	661	x	2075	705	x	2104
	630	x	2015	20	675	x	2057	611	x	2025	711	x	2075	755	x	2104
	680	x	2015	20	725	x	2057	661	x	2025	761	x	2075	805	x	2104
	730	x	2015	20	775	x	2057	711	x	2025	811	x	2075	855	x	2104
	780	x	2015	20	825	x	2057	761	x	2025	861	x	2075	905	x	2104
	830	x	2015	20	875	x	2057	811	x	2025	911	x	2075	955	x	2104
	880	x	2015	20	925	x	2057	861	x	2025	961	x	2075	1005	x	2104
	930	x	2015	20	975	x	2057	911	x	2025	1011	x	2075	1055	x	2104
	980	x	2015	20	1025	x	2057	961	x	2025	1061	x	2075	1105	x	2104
	1030	x	2015	20	1075	x	2057	1011	x	2025	1111	x	2075	1155	x	2104
ZB70 of ZB100	530	x	2115	20	575	x	2157	511	x	2125	611	x	2175	655	x	2204
	580	x	2115	20	625	x	2157	561	x	2125	661	x	2175	705	x	2204
	630	x	2115	20	675	x	2157	611	x	2125	711	x	2175	755	x	2204
	680	x	2115	20	725	x	2157	661	x	2125	761	x	2175	805	x	2204
	730	x	2115	20	775	x	2157	711	x	2125	811	x	2175	855	x	2204
	780	x	2115	20	825	x	2157	761	x	2125	861	x	2175	905	x	2204
	830	x	2115	20	875	x	2157	811	x	2125	911	x	2175	955	x	2204
	880	x	2115	20	925	x	2157	861	x	2125	961	x	2175	1005	x	2204
	930	x	2115	20	975	x	2157	911	x	2125	1011	x	2175	1055	x	2204
	980	x	2115	20	1025	x	2157	961	x	2125	1061	x	2175	1105	x	2204
	1030	x	2115	20	1075	x	2157	1011	x	2125	1111	x	2175	1155	x	2204
ZB70 of ZB100	530	x	2315	20	575	x	2357	511	x	2325	611	x	2375	655	x	2404
	580	x	2315	20	625	x	2357	561	x	2325	661	x	2375	705	x	2404
	630	x	2315	20	675	x	2357	611	x	2325	711	x	2375	755	x	2404
	680	x	2315	20	725	x	2357	661	x	2325	761	x	2375	805	x	2404
	730	x	2315	20	775	x	2357	711	x	2325	811	x	2375	855	x	2404
	780	x	2315	20	825	x	2357	761	x	2325	861	x	2375	905	x	2404
	830	x	2315	20	875	x	2357	811	x	2325	911	x	2375	955	x	2404
	880	x	2315	20	925	x	2357	861	x	2325	961	x	2375	1005	x	2404
	930	x	2315	20	975	x	2357	911	x	2325	1011	x	2375	1055	x	2404
	980	x	2315	20	1025	x	2357	961	x	2325	1061	x	2375	1105	x	2404
	1030	x	2315	20	1075	x	2357	1011	x	2325	1111	x	2375	1155	x	2404

Sparingmaten (met bovenlicht)

type kozijn	deur breedte		deur hoogte	rod*	sparing breedte		sparing hoogte	dagmaat breedte		dagmaat hoogte	kozijn breedte (Nero/Blanco)		kozijn hoogte (Nero/Blanco)	kozijn breedte (Ecosy)		kozijn hoogte (Ecosy)
MB70 of MB100	530	x	2015	20	575	x		511	x	2025	611	x		655	x	
	580	x	2015	20	625	x		561	x	2025	661	x		705	x	
	630	x	2015	20	675	x		611	x	2025	711	x		755	x	
	680	x	2015	20	725	x		661	x	2025	761	x		805	x	
	730	x	2015	20	775	x		711	x	2025	811	x		855	x	
	780	x	2015	20	825	x		761	x	2025	861	x		905	x	
	830	x	2015	20	875	x		811	x	2025	911	x		955	x	
	880	x	2015	20	925	x		861	x	2025	961	x		1005	x	
	930	x	2015	20	975	x		911	x	2025	1011	x		1055	x	
	980	x	2015	20	1025	x		961	x	2025	1061	x		1105	x	
	1030	x	2015	20	1075	x		1011	x	2025	1111	x		1155	x	
MB70 of MB100	530	x	2115	20	575	x		511	x	2125	611	x		655	x	
	580	x	2115	20	625	x		561	x	2125	661	x		705	x	
	630	x	2115	20	675	x		611	x	2125	711	x		755	x	
	680	x	2115	20	725	x		661	x	2125	761	x		805	x	
	730	x	2115	20	775	x		711	x	2125	811	x		855	x	
	780	x	2115	20	825	x		761	x	2125	861	x		905	x	
	830	x	2115	20	875	x		811	x	2125	911	x		955	x	
	880	x	2115	20	925	x		861	x	2125	961	x		1005	x	
	930	x	2115	20	975	x		911	x	2125	1011	x		1055	x	
	980	x	2115	20	1025	x		961	x	2125	1061	x		1105	x	
	1030	x	2115	20	1075	x		1011	x	2125	1111	x		1155	x	
MB70 of MB100	530	x	2315	20	575	x		511	x	2325	611	x		655	x	
	580	x	2315	20	625	x		561	x	2325	661	x		705	x	
	630	x	2315	20	675	x		611	x	2325	711	x		755	x	
	680	x	2315	20	725	x		661	x	2325	761	x		805	x	
	730	x	2315	20	775	x		711	x	2325	811	x		855	x	
	780	x	2315	20	825	x		761	x	2325	861	x		905	x	
	830	x	2315	20	875	x		811	x	2325	911	x		955	x	
	880	x	2315	20	925	x		861	x	2325	961	x		1005	x	
	930	x	2315	20	975	x		911	x	2325	1011	x		1055	x	
	980	x	2315	20	1025	x		961	x	2325	1061	x		1105	x	
	1030	x	2315	20	1075	x		1011	x	2325	1111	x		1155	x	

■ *Rod = ruimte onder deur